



Anleitung für das DryFireMag (DFM) für Glock-Pistolen



Abbildung 1

Setze das DFM **vorsichtig** nach dem Zurückziehen des Verschlusses ein.

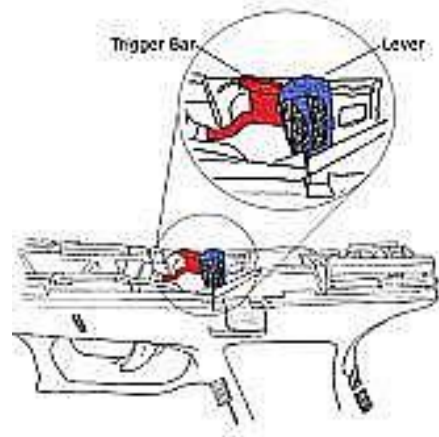


Abbildung 2

Der DFM-Hebel (blau) muss sich hinter der Abzugsstange (rot) befinden.

DAS DFM IST EINFACH ZU BEDIENEN, MUSS ABER ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERT WERDEN

- **Stelle sicher, dass deine Waffe vollständig entladen ist.**
- Ziehe den Verschluss ganz nach hinten und lasse ihn wieder los.
- **Ziehe den Verschluss niemals mit eingesetztem DFM nach hinten.**
- Setze das DFM **vorsichtig** vollständig ein. Drücke dazu mit der Handfläche fest auf den DFM-Boden. (Siehe Abbildung 1)
- Der erste Abzug ist stark, da er sowohl den Schlagbolzen als auch das DFM gleichzeitig auslöst. *
- Ziele in eine sichere Richtung. Du bist startklar.

* Sobald das DFM in Position ist, wird der erste Abzug besonders stark sein, da der Schlagbolzen loslässt und der DFM-Mechanismus aktiviert wird. Nach dem ersten Abzug wird das DFM eingeschaltet und bietet ein umfassendes Übungserlebnis für das Trockentraining.

Registrierte dein DFM (in Englisch)

Registrierte dein Produkt unter:

www.dryfiremag.com/dryfiremag-product-registration/

WICHTIGER HINWEIS:

Da es zahlreiche Modifikationen an verschiedenen Waffen gibt, kann dein DFM unter Umständen nicht exakt, wie in den Videos dargestellt funktionieren. Dies stellt keinen Fehler des DFM dar, sondern ergibt sich aus der Vielzahl möglicher Varianten von Schusswaffen. In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, das DFM individuell an dein Modell anzupassen.

Glock Performance Trigger (GPT): Falls du den GPT nachträglich in deine Glock eingebaut hast, entferne die obere Feder. Diese kannst du vorsichtig mit den Fingern herausnehmen.

Anpassung des Abzugsgewichts

Die Anpassung des Abzugsgewichts erfolgt durch den **Austausch der im DFM verbauten Feder**. Dadurch kann das Abzugsverhalten gezielt beeinflusst werden.

- Das DFM ist werkseitig geprüft und auf ein Abzugsgewicht von ca. **2,5 kg** vorkonfiguriert.
- Im Lieferumfang ist eine alternative Feder enthalten, die ein reduziertes Abzugsgewicht ermöglicht.
- Beim Glock-DFM liegt ein Federsatz mit mehreren Federstärken bei, um eine fein abgestufte Anpassung des Abzugsgewichts zu gewährleisten.

Einstellen der Vorlaufstrecke (Pre-Travel)

Bestimmt den Punkt, an dem der Schlagbolzen simuliert ausgelöst wird.

1. Verwende den **Inbusschlüssel Nr. 10** und lokalisiere das **obere Loch auf der Rückseite des Magazins**.
2. **Vorlaufstrecke verkürzen:** Drehe die Stellschraube um **1/8 Umdrehung im Uhrzeigersinn**. Setze das DFM anschliessend wieder ein und teste die Einstellung. Falls die Strecke noch nicht kurz genug ist, wiederhole den Vorgang. **Maximal eine volle Umdrehung durchführen**.
3. **Vorlaufstrecke verlängern:** Drehe die Stellschraube um **1/8 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn**. Setze das DFM anschliessend wieder ein und teste die Einstellung. Falls eine längere Strecke gewünscht ist, wiederhole den Vorgang. **Maximal eine volle Umdrehung durchführen**.

Garantie

DryFireMag® repariert oder ersetzt dein DFM nach eigenem Ermessen innerhalb eines Jahres nach dem Kauf, falls es aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht ordnungsgemäss funktioniert.

Fehlfunktionen, die durch Manipulationen oder physische Schäden verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die endgültige Entscheidung trifft DryFireMag, LLC.