DE

Anleitung für das DryFireMag (DFM) für Glock-Pistolen

Abbildung 1

Ziehe den Verschluss vollständig nach hinten, lasse ihn wieder los und setze anschliessend das DFM vorsichtig ein.

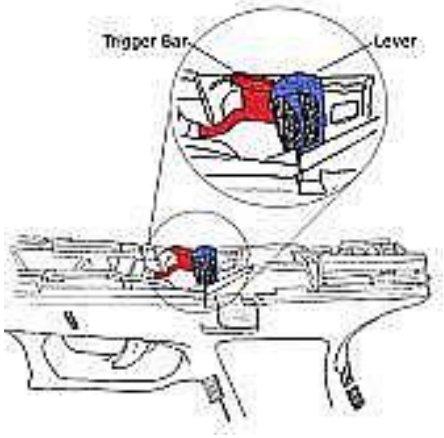

Abbildung 2

Der DFM-Hebel (blau) muss sich hinter der Abzugsstange (rot) befinden.

DAS DFM IST EINFACH ZU BEDIENEN, MUSS ABER ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERT WERDEN

- **Stelle sicher, dass deine Waffe vollständig entladen ist.**
- Ziehe den Verschluss ganz nach hinten und lasse ihn wieder los.
- **Ziehe den Verschluss niemals mit eingesetztem DFM nach hinten.**
- Setze das DFM **vorsichtig** vollständig ein. Drücke dazu mit der Handfläche fest auf den DFM-Boden. (Siehe Abbildung 1)
- Die erste Betätigung des Abzugs ist schwergängiger, da dabei sowohl der Schlagbolzen als auch der DFM-Mechanismus ausgelöst werden. *
- Ziele in eine sichere Richtung. Du bist startklar.

* Sobald das DFM eingesetzt ist, ist die erste Betätigung des Abzugs deutlich schwergängiger, da dabei der Schlagbolzen ausgelöst und der DFM-Mechanismus aktiviert wird. Nach der ersten Betätigung ist das DFM aktiviert und ermöglicht ein realistisches Trockentraining.

Registriere dein DFM (in Englisch)
Registriere dein Produkt hier:
www.dryfiremag.com/dryfiremag-product-registration/

Übersetzt von schiesstrainer.ch. Keine Haftung für Übersetzungsfehler. v1.3

WICHTIGER HINWEIS:
Da je nach Waffe zahlreiche Modifikationen und Konfigurationen möglich sind, funktioniert dein DFM möglicherweise nicht exakt wie in den Videos dargestellt. Dies stellt keinen Fehler des DFM dar, sondern kann auf unterschiedliche Konfigurationen der Waffe zurückzuführen sein. In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, das DFM individuell an dein Modell anzupassen.

Glock Performance Trigger (GPT)
Falls deine Glock mit einem Glock Performance Trigger (GPT) ausgestattet ist, entferne die obere Feder des DFM. Du kannst sie vorsichtig mit den Fingern herausnehmen.

Anpassung des Abzugsgewichts
Die Anpassung des Abzugsgewichts erfolgt durch den **Austausch der im DFM verbauten Feder**. Dadurch lassen sich das Abzugsgewicht und das Abzugsgefühl gezielt anpassen.

- Das DFM ist werkseitig geprüft und auf ein Abzugsgewicht von ca. **2,5 kg** vorkonfiguriert.
- Im Lieferumfang ist eine alternative Feder enthalten, die ein reduziertes Abzugsgewicht ermöglicht.
- Beim Glock-DFM liegt ein Federsatz mit mehreren Federstärken bei, um eine fein abgestufte Anpassung des Abzugsgewichts zu gewährleisten.

Einstellen der Vorlaufstrecke (Pre-Travel)
Diese Einstellung bestimmt den Punkt des Abzugswegs, an dem das Auslösen des Schlagbolzens simuliert wird.

1. Verwende den **Inbusschlüssel Nr. 10** und lokalisiere das **obere Loch auf der Rückseite des Magazins**.
2. **Vorlaufstrecke verkürzen:** Drehe die Stellschraube um **1/8 Umdrehung im Uhrzeigersinn**. Setze das DFM anschliessend wieder ein und teste die Einstellung. Falls die Strecke noch nicht kurz genug ist, wiederhole den Vorgang. **Maximal eine volle Umdrehung durchführen.**
3. **Vorlaufstrecke verlängern:** Drehe die Stellschraube um **1/8 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn**. Setze das DFM anschliessend wieder ein und teste die Einstellung. Falls eine längere Strecke gewünscht ist, wiederhole den Vorgang. **Maximal eine volle Umdrehung durchführen.**

Garantie
DryFireMag® repariert oder ersetzt dein DFM nach eigenem Ermessen innerhalb eines Jahres nach dem Kauf, falls es aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht ordnungsgemäss funktioniert.
Fehlfunktionen, die durch Manipulationen oder physische Schäden verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die endgültige Entscheidung trifft DryFireMag, LLC.