




## Istruzioni per il DryFireMag (DFM) per pistole Glock



**Figura 1**

Inserire il DFM con **cautela**  
Dopo aver arretrato il carrello.

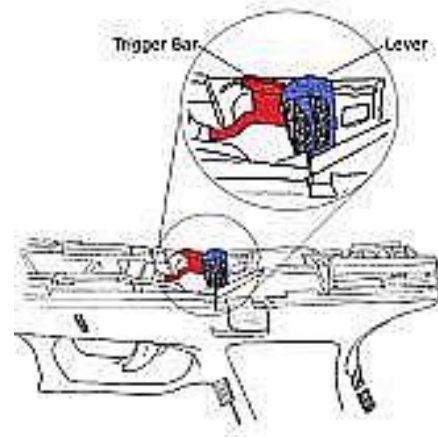

**Figura 2**

La leva del DFM (blu) deve trovarsi  
dietro la barra del grilletto (rossa).

### IL DFM È FACILE DA USARE, MA DEVE ESSERE INSTALLATO CORRETTAMENTE

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Arretrare completamente il carrello e rilasciarlo.
- **Non arretrare mai il carrello con il DFM inserito.**
- Inserire completamente il DFM con **cautela**, applicando una pressione decisa con il palmo della mano sul fondo del DFM (vedi Figura 1).
- Il primo azionamento del grilletto risulterà più resistente, in quanto vengono rilasciati simultaneamente il percussore e il meccanismo del DFM. \*
- Punta in una direzione sicura. Sei pronto a partire.

\* Una volta che il DFM è in posizione, il primo sparo sarà particolarmente potente, poiché il percussore viene rilasciato e il meccanismo DFM si attiva. Dopo il primo sparo, il DFM si attiva e offre un'esperienza di allenamento completa per l'addestramento a secco.

**Registra il tuo DFM (in inglese)**

Registra il tuo prodotto all'indirizzo:

[www.dryfiremag.com/dryfiremag-product-registration/](http://www.dryfiremag.com/dryfiremag-product-registration/)

## AVVISO IMPORTANTE:

Poiché esistono numerose modifiche alle diverse armi, in alcuni casi il tuo DFM potrebbe non funzionare esattamente come mostrato nei video. Ciò non costituisce un difetto del DFM, ma è dovuto alla grande varietà di possibili modelli di armi da fuoco. In alcuni casi potrebbe essere necessario adattare il DFM al tuo specifico modello.

**Glock Performance Trigger (GPT):** se hai montato il GPT sulla tua Glock in un secondo momento, rimuovi la molla superiore. Puoi estrarla con cautela usando le dita.

## Regolazione del peso del grilletto

La regolazione del peso del grilletto avviene **sostituendo la molla montata nel DFM**. In questo modo è possibile modificare in modo mirato la risposta del grilletto.

- Il DFM è testato in fabbrica e preconfigurato per un peso del grilletto di circa **2,5 kg**.
- La confezione include una molla alternativa che consente di ridurre il peso del grilletto.
- Il Glock-DFM viene fornito con un set di molle di diverse resistenze per garantire una regolazione precisa del peso del grilletto.

## Regolazione della corsa preliminare (pre-travel)

*Determina il punto in cui viene simulato lo scatto del percussore.*

1. Utilizza la chiave a **brugola n. 10** e individua il foro superiore sul retro del caricatore.
2. **Accorciare la corsa preliminare:** ruota la vite di regolazione di **1/8 di giro in senso orario**. Reinserisci quindi il DFM e verifica l'impostazione. Se la corsa non è ancora sufficientemente breve, ripeti la procedura. **Effettuare al massimo un giro completo.**
3. **Allungare la corsa:** ruotare la vite di regolazione di **1/8 di giro in senso antiorario**. Reinserire quindi il DFM e verificare la regolazione. Se si desidera una corsa più lunga, ripetere la procedura. **Effettuare al massimo un giro completo.**

## Garanzia

DryFireMag® riparerà o sostituirà il tuo DFM, a propria discrezione, entro un anno dall'acquisto, qualora non funzioni correttamente a causa di difetti nei materiali o nella lavorazione.

Sono esclusi dalla garanzia i malfunzionamenti causati da manomissioni o danni fisici. La decisione finale spetta a DryFireMag, LLC.